

Haftsache

Hochbeet Aufbauhilfe:

1. Seitenteil mit vormontiertem Aluwinkel mit einem Längsteil des unmontierten Aluwinkels aneinanderstellen. Wenn möglich auf einer ebenen Fläche arbeiten.

A Aluwinkel



2. Diese mit den mitgelieferten Panhead-Schrauben 6x70 an allen vier Ecken verschrauben.

B je 7x Panhead-Schrauben 6x70 (pro Ecke)

3. Nun die Abdeckleisten mit einem Überstand von 1 cm durch die vorgebohrten Löcher an der Oberseite des Hochbeets befestigen mit den mitgelieferten Spax 3,5x40.



Draufsicht

Insgesamt werden folgende Teile mitgeliefert:

Schrauben:

Spax 3,5x40 (16 Stück)

Panhead - Schrauben 6x70 (28 Stück)

Bauteile:


2x Längsteile mit vormontierten Aluwinkel

2x Seitenteile mit vormontierten Aluwinkel

2x Abdeckbretter kurz

2x Abdeckbretter lang

1 cm Überstand

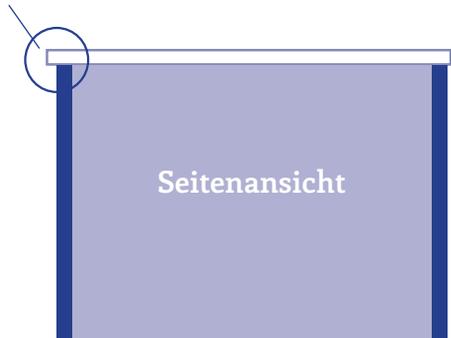

Seitenansicht